



MOTOMANUAL

W220
GSM 900/1800

motorola.com

HELLOMOTO

Hier ist Ihr neues Mobiltelefon W220 GSM von Motorola. Es folgt eine kurze Einführung.



Menüübersicht

Hauptmenü



Telefonbuch



Anrufliste

- Empfangene Anrufe
- Gewählte Rufnr.
- Notizblock
- Alle löschen
- Gesprächszeit *
- Gebühren *
- GPRS-Datenzähler *
- GPRS-Verb.zeit *



Nachrichten

- Neue Nachricht
- Eingang
- Ausgang
- Entwürfe
- Mailbox *
- Browser-Nachr. *
- SMS-Vorlagen
- MMS-Vorlagen



Tools

- Rechner
- Kalender
- Schnellzugriffe
- Chat *
- SIM-Toolkit *
- Beleuchtung



Spiele



WAP-Menü

- Browser
- WAP-Schnellzugriffe
- URL aufrufen
- Verlauf
- WAP-Profil
- Browser Setup



Multimedia

- Bilder
- Sounds
- UKW-Radio



Wecker



Einstellungen

- (siehe nächste Seite)

* Netz- oder vertragsabhängige Funktionen

Dies ist das Standardlayout des Hauptmenüs. Das Menü Ihres Telefons kann etwas anders aussehen.

Menü „Einstellungen“



Personalisieren

- Home Screen
- Farbstil
- Wallpaper
- Schnellwahl



Profile

- Profiltyp
- Profil Details



Anrufweiterleitung * *im Karten*

- Wenn besetzt
- Keine Antwort
- Nicht erreichbar
- Nicht verfügbar
- Alle Anrufe
- Alle löschen



Gesprächsoptionen

- Vorwahl *
- Gesprächstimer
- Gebührenoptionen
- Anrufer-ID zeigen
- Anklopfen *
- Rufannahme Taste
- Klappe öffnen
- Gesprächsdaten
- Auto. Wahlwdh.



Headset u. Kfz

- Autom. Antwort



Grundeinstellung

- Uhrzeit und Datum
- Beleuchtung
- Sprache
- Kontrast
- Eingabemodus
- Verbindungssignal
- Ext. Statussymbole
- Alles zurücksetzen
- Alles löschen



Autom. ausschalten



Telefonstatus

- Meine Rufnummer
- Aktive Leitung *
- Akkuanzeige



Sicherheit

- Telefonsperre
- Anwendung sperren
- Feste Rufnummer *
- Anrufsperre *
- SIM PIN
- Neue Passwörter



Neues Netz

- Neues Netz
- Netzeinstellung
- Verfügbare Netze
- Statuston



Leuchte

- 30 Sekunden
- 1 Minute
- 2 Minuten

* Netz- oder vertragsabhängige Funktionen

Dies ist das Standardlayout des Menüs „Einstellungen“ Das Menü Ihres Telefons kann etwas anders aussehen.

Inhaltsverzeichnis

Menüübersicht.	4
Sicherheits- informationen	8
Benutzung und Pflege	19
EU-Richtlinien Konformitätserklärung .	20
Informationen zum Recycling	21

Grundlagen	22
Informationen zu diesem Handbuch ...	22
SIM-Karte	23
Akku	24
Telefon ein- und ausschalten.	26
Anruf tätigen.	27
Anruf annehmen ...	27
Lautstärke anpassen	27
Eigene Rufnummer anzeigen	27

Mehr als nur telefonieren!	28
UKW-Radio	28
MMS-Nachrichten senden	31
MMS-Nachrichten empfangen	32
Grundlagen	33
Display	33
Menüs.	37
Texteingabe	39
Navigationstaste ...	46
Codes und Passwörter	47
Telefon sperren und entsperren	47

Anpassen	49	Anrufe	53	Sonstige Funktionen ...	59
Profile.....	49	Rufsignal		SAR-Daten	75
Zeit und Datum	50	ausschalten	53	WHO-Informationen ...	77
Wallpaper.....	50	Anrufliste.....	53	Index	78
Display einstellen ...	50	Wahlwiederholung ..	54		
Antwortoptionen....	52	Zurückrufen.....	54		
		Notizblock	55		
		Anruf halten.....	55		
		Anklopfen	55		
		Anrufer-			
		Identifizierung	56		
		Notrufnummern	56		
		Internationale			
		Anrufe	57		
		Schnellwahl.....	57		
		Sprachnachrichten ..	57		

Mehr als nur telefonieren!


Hinweis: Damit das UKW-Radio funktioniert, muss ein Headset an das Telefon angeschlossen sein. Wenn Sie versuchen das Radio ohne Headset zu nutzen, wird auf dem Display **Bitte schließen Sie das Headset an** angezeigt.


Ihr Telefon bietet Ihnen weitaus mehr Möglichkeiten als nur zu telefonieren!


UKW-Radio

Sie können bis zu neun Ihrer bevorzugten UKW-Radiosender voreinstellen.

UKW-Radio einschalten

Zu finden unter: Drücken Sie  > **Multimedia**
> **UKW-Radio**

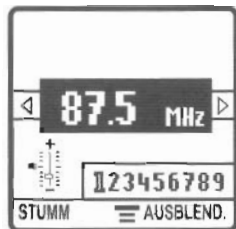


Wenn Sie das UKW-Radio erstmalig verwenden, stellt es sich automatisch auf die niedrigste verfügbare Frequenz ein. Danach nutzt es die zuletzt verwendete Frequenz. Drücken Sie  nach oben und unten oder verwenden Sie die seitlichen Lautstärketasten, um die Lautstärke einzustellen.




Drücken Sie **STUMM**, um die Wiedergabe abzustellen.

Hinweis: Das Headset übernimmt auch die Funktion einer Antenne. Deshalb ist die Leistungsfähigkeit des Radios abhängig vom Typ des angeschlossenen Headsets. Die Leistungsfähigkeit kann beeinträchtigt sein, wenn ein 3,5-mm-Headset eines anderen Herstellers über den Adapter (2,5 – 3,5 mm) am Telefon angeschlossen oder das Headset aufgewickelt oder geknickt.

Radiosender einstellen




- 1 Drücken Sie  > **Multimedia**, um zum UKW-Radio zu wechseln.
- 2 Drücken Sie  nach links oder rechts, um die Frequenz einzustellen. Jeder Tastendruck verringert bzw. erhöht die Frequenz um 0,1 MHz.
- 3 Halten Sie  nach links oder rechts gedrückt, um die Such-Funktion zu aktivieren. Das UKW-Radio sucht die

nächste verwendbare Frequenz. Drücken Sie  > **Sender speichern**, um den Sender zu speichern.

Sendervoreinstellungen

Sie können bis zu neun Radiosender speichern.


Voreinstellungen speichern

- 1 Drücken Sie  nach links oder rechts, um die gewünschte Frequenz einzustellen.
- 2 Halten Sie  -  gedrückt, um den ausgewählten Radiosender unter der jeweiligen Taste zu speichern.

Voreinstellung auswählen

Drücken Sie  - , um einen voreingestellten Sender auszuwählen.

Weitere Optionen

Drücken Sie im Radiobetrieb , um die Optionen des UKW-Radios anzuzeigen.



Das Menü umfasst 5 Optionen:

Sender speichern, **Frequenz einstellen**, **Senderliste**, **Lautsprecher ein** und **Beenden**.





Frequenz einstellen



- 1 Drücken Sie  und gehen Sie zu **Frequenz einstellen**. Drücken Sie **WÄHLEN**.
- 2 Geben Sie dann die gewünschte Frequenz ein. Drücken Sie , um eine Dezimalstelle einzugeben.
- 3 Drücken Sie **OK**.

Senderliste anzeigen oder bearbeiten

- 1 Drücken Sie  und gehen Sie zu **Senderliste**. Drücken Sie **WÄHLEN**.
- 2 Drücken Sie , um zum gewünschten Sender zu blättern. Drücken Sie anschließend **BEARB.**
- 3 Geben Sie ggfs. **Sendername** und **Frequenz (MHz)** ein.

4 Drücken Sie **SPEICH.**



Headset oder Lautsprecher nutzen

Um den integrierten Lautsprecher des Telefons zu nutzen, drücken Sie **[☰]**, blättern zu **Lautsprecher** und drücken **WÄHLEN**.
Um zurück zum Headset-Betrieb zu gelangen, drücken Sie **[☰]**, blättern zu **Headset** und drücken **WÄHLEN**.

Hinweis: Um das UKW-Radio über die Lautsprecher zu hören, muss das Headset an das Telefon angeschlossen sein.

UKW-Radio ausschalten

- 1 Drücken Sie **[☰]** und gehen Sie zu **Beenden**.
- 2 Drücken Sie **WÄHLEN**.

MMS-Nachrichten senden



Eine *MMS* enthält neben Text auch Mediadateien (Bilder, Töne). Sie können die MMS an andere Mobiltelefone mit MMS-Funktion senden.

Zu finden unter: Drücken Sie **[☰]** > **Nachrichten** > **Neue Nachricht** > **Neue MMS**.

- 1 Drücken Sie **[1] - [0]**, um den Text einzugeben.
- 2 Drücken Sie **MENÜ**, um das MMS-Menü zu öffnen.

- 3 Drücken Sie **SENDEN**, um eine Multimedia-Nachricht zu senden.

Hinweis: Wenn Sie einen Anruf oder eine neue Nachricht erhalten, während Sie eine MMS-Nachricht erstellen, wird die MMS-Nachricht automatisch im Ordner „Entwürfe“ gespeichert, so dass Sie darauf zugreifen können, sobald Sie die neue Nachricht gelesen oder den Anruf entgegengenommen haben.

MMS-Nachrichten empfangen



Beim Empfang einer MMS wird auf dem Display das -Symbol und **Neue Nachricht** angezeigt und ein Signalton wird ausgegeben.

Drücken Sie die Taste **ANSICHT**, um die Nachricht zu öffnen:

- Bilder und Animationen werden beim Lesen der Nachricht angezeigt.
- Eine Sounddatei wird abgespielt, wenn die entsprechende Seite angezeigt wird.


Hinweis: Möglicherweise müssen Sie in der MMS ein Symbol markieren, um eine Sounddatei abzuspielen



Grundlagen

Eine Abbildung des Telefons finden Sie auf Seite 1.

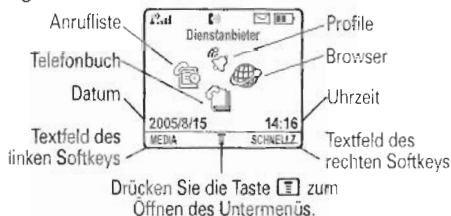

Display

Das Standby-Display wird nach dem Einschalten des Telefons angezeigt. In diesem Modus müssen Sie zum Tätigen eines Anrufs nur die Telefonnummer eingeben und  drücken.



Drücken Sie die Navigationstaste  nach oben, unten, links oder rechts, um die der Taste zugeordnete Menüfunktion aufzurufen. Drücken Sie  um zum Standby-Display zurückzukehren.

Hinweis: Ihr Standby-Display sieht möglicherweise anders aus als in der vorhergehenden Abbildung dargestellt. Beispielsweise kann Ihr Dienstanbieter die Menüsymbole ausgeblendet haben, um einen besseren Blick auf das Hintergrundbild zu ermöglichen. Auch wenn die Menüsymbole ausgeblendet sind, können sie ausgewählt werden. Informationen zum Ein- oder Ausblenden von Menüsymbolen finden Sie auf Seite 64.

Wenn  angezeigt wird, können Sie  drücken, um das Untermenü aufzurufen.


Die Textfelder unten rechts und links im Displays geben die aktuelle Belegung der *Softkeys* an. Drücken Sie den linken oder rechten Softkey, um die im Textfeld angegebene Funktion aufzurufen.


Ihr Telefon kann die Uhrzeit und das Datum im Standby-Display anzeigen. Informationen zum Einstellen von Uhrzeit und Datum finden Sie auf Seite 64.

Statusanzeigen

Am oberen Rand des Standby-Displays erscheinen Statusanzeigen:



- 1 Signalstärkeanzeige** – Vertikale Balken zeigen die Stärke der Netzverbindung an. Wenn  (Kein Signal) angezeigt wird, können Sie keinen Anruf tätigen oder empfangen.

- 2 **GPRS-Anzeige** – Die GPRS-Netzverbindung ist hergestellt.
- 3 **Wap Browser** – Sichere GPRS-Datenübertragung.
- 4 **Roaming-Anzeige** – Wird angezeigt, wenn das Telefon ein fremdes Netz verwendet.
- 5 **Aktive Leitung-Anzeige** –  zeigt einen aktiven Anruf an.




 = Leitung 1  = Leitung 2 aktiv aktiv



- 6 **Nachrichtenanzeige** – Wird angezeigt, wenn Sie eine neue Nachricht erhalten oder wenn der Nachrichtenspeicher voll ist. Es gibt folgende Anzeigen:



 = Neue Textnachricht  = Neue MMS-Nachricht

 = Sprachnachricht  = Aktive Chat-Sitzung

- 7 **Profile** – Zeigt das gewählte Ruftonprofil an.

 = Laut   = Vibration u. Signalton








 = Leise  = Stumm

  = Vibration

- 8 **Akkuanzeige** – Vertikale Balken zeigen den Ladestatus des Akkus an. Laden Sie den Akku auf, wenn **Akku fast leer** auf Ihrem Telefon angezeigt wird.

Die folgende Tabelle beschreibt weitere Anzeigen, die auf Ihrem Telefon angezeigt werden können:

	GPRS-Datenübertragung aktiv
	Ungesicherte Applikationsverbindung

 Sichere Applikationsverbindung
 Anrufweiterleitung Zeigt an, dass die Anrufweiterleitung aktiviert ist und alle unbeantworteten Anrufe weitergeleitet werden.
 Gehaltener Anruf Zeigt an, dass der aktuelle Anruf gehalten wird.
 Modus „Leise“ Zeigt an, dass der Modus „Leise“ aktiviert ist.
 Alarm ein Wird angezeigt, wenn ein Alarm eingestellt ist.
  Aktive Datenverbindung Zeigt an, dass der WAP Browser Daten sendet/empfängt.

Externe Statussymbole

Die Statussymbole zeigen eingehende Anrufe, Nachrichten und das Laden des Akkus an.



Alarm/Symbol

☉ Anrufsymbol

Bei Anrufen eines im Telefonbuch gespeicherten Anrufers blinkt das Symbol schnell in der Farbe Grün. Haben Sie den Anruf verpasst, blinkt das Symbol 30 Minuten langsam grün.


Bei Anrufen eines unbekanntem Anrufers blinkt das Symbol schnell in der Farbe Orange. Haben Sie den Anruf verpasst, blinkt das Symbol 30 Minuten langsam orange.

✉ Nachrichtensymbol


Das Symbol blinkt 30 Minuten blau, wenn eine neue Text- oder Sprachnachricht vorliegt.

🔋 Akkusymbol

Das Symbol blinkt orange, wenn der Akku fast leer ist. Wenn der Akku geladen wird, leuchtet das Symbol kontinuierlich.

Hinweis: Sie können die Statussymbole ausschalten. Drücken Sie  > **Einstellungen** > **Grundeinstellung** > **Ext. Statussymbole** > **Aus**.


Menüs










Drücken Sie im Standby-Betrieb , um das Hauptmenü aufzurufen.




Drücken Sie diese Taste, um das Untermenü aufzurufen oder eine markierte Option auszuwählen.




Hinweis: Welche Hauptmenü-Optionen angezeigt werden, hängt von Ihrem Dienstanbieter und den abonnierten Diensten ab.

Drücken Sie , um im Hauptmenü zu einer Menüoption zu blättern und diese zu markieren.

Symbol	Funktion
	Telefonbuch
	Anrufliste
	Nachrichten
	Tools
	Spiel
	WAP-Menü
	Multimedia
	Wecker
	Einstellungen

Menüoption auswählen

Zu finden unter: Drücken Sie  > **Anrufliste**
> **Gewählte Rufnr.**

In diesem Beispiel wird die Vorgehensweise erklärt: Drücken Sie im Standby-Display , blättern Sie im Hauptmenü zu  **Anrufliste**, wählen diese Option aus, blättern Sie anschließend zu **Gewählte Rufnr.** und wählen Sie diese aus. Drücken Sie  zum Blättern und verwenden Sie den linken oder rechten Softkey zur Auswahl der jeweiligen unten angezeigten Funktion.

Funktionsmenü auswählen

Bei einigen Funktionen müssen Sie eine Option aus einer Liste auswählen.




Hervorgehobene Option


Die Taste **ZURÜCK** drücken, um zur vorherigen Anzeige zurückzukehren.

Die Taste **MENÜ** drücken, um ein Untermenü zu öffnen.

Drücken Sie die Taste , um Details zu der hervorgehobenen Option anzuzeigen.

Blättern Sie mit der Taste  nach oben oder unten, um die gewünschte Option zu markieren.

- In einer nummerierten Liste drücken Sie die entsprechende Nummerntaste, um eine Option zu markieren.

- Ist für eine Option eine Liste mit möglichen Werten verfügbar, blättern Sie mit  nach links oder rechts, um den gewünschten Wert auszuwählen.

Texteingabe

Hier finden Sie einige Beispiele zur Texteingabe ins Telefon. Sie können verschiedene Texteingabemodi verwenden.

Sie können Einträge im **Telefonbuch** ändern wie z.B. Name oder Nummer.



Hervorgehobene Option

Die Taste **ZURÜCK** drücken, um den Modus ohne Änderungen zu beenden.

Die Taste **MENÜ** drücken, um ein Untermenü zu öffnen.

Drücken Sie die Taste , um die Informationen zu ändern.

Im Nachrichtencenter können Sie eine neue SMS oder MMS erstellen. Der *Zeichenzähler* zeigt an, wie viele Zeichen Sie noch in diese Nachricht eingeben können.



Texteingabe-Modus

Verschiedene Texteingabemodi vereinfachen die Eingabe von Namen, Nummern und Nachrichten. Der von Ihnen ausgewählte Modus bleibt aktiv, bis Sie einen anderen Modus auswählen. Wenn Sie den Eingabemodus ändern möchten, drücken Sie [#].

Eingabemodi

[E] oder 1	Sie können den Primär-Texteingabemodus auf einen beliebigen iTAP [E] oder TAP 1-Modus einstellen.
[E] oder 2	Der Sekundär-Texteingabemodus kann auf einen beliebigen iTAP [E] oder TAP 2-Modus oder auf Deaktivieren eingestellt werden, wenn Sie keinen sekundären Eingabemodus festlegen möchten.
123	Der numerische Modus lässt nur die Eingabe von Nummern zu.

Texteingabemodus einrichten

Wenn Sie den **Primär- und Sekundär-Texteingabemodus festlegen möchten**, drücken Sie **MENÜ > Texteingabe** in einer Texteingabeansicht, und wählen Sie dann **Primär** oder **Sekundär**.

TAP: Deutsch

Geben Sie Buchstaben und Zahlen durch einmaliges oder wiederholtes Drücken einer Taste ein (siehe Seite 42).

iTAP: Deutsch

Macht während der Eingabe jedes Worts einen Vorschlag (siehe Seite 44).

Großschreibung

Drücken Sie in einem beliebigen Texteingabebildschirm **[Q]**, um die Groß-/Kleinschreibung zu ändern. Die folgenden Anzeigen geben den Status der Groß-/Kleinschreibung an:

ab = Nur Kleinbuchstaben

AB = Alle Buchstaben groß

Ab = Nur nächsten Buchstaben groß

Anzeigen für die Texteingabe

Wenn Sie **Primär** und **Sekundär**-Texteingabemodus verwenden, kennzeichnen die folgenden Anzeigen im Texteingabefeld die Texteingabeeinstellung:

Primär	Sekundär	
1	2	TAP, nur Kleinbuchstaben
1↑	2↑	TAP, nur nächsten Buchstaben groß
1↑↑	2↑↑	TAP, alle Buchstaben groß
1	1	iTAP, nur Kleinbuchstaben
1↑	1↑	iTAP, nur nächsten Buchstaben groß
1↑↑	1↑↑	iTAP, alle Buchstaben groß

Tap-Modus

Wenn Sie Text im **TAP**-Modus eingeben möchten, drücken Sie wiederholt eine Taste auf dem Tastenfeld, um die Buchstaben und die Zahl auf der Taste anzuzeigen.

Wiederholen Sie diesen Schritt für jeden Buchstaben, den Sie eingeben möchten.

Zeichen wird am Einfügekpunkt angezeigt.

Nach 2 Sekunden wird das Zeichen übernommen, und der Cursor springt zur nächsten Position.



Die Taste **LÖSCHEN** drücken, um das Zeichen links vom Einfügekpunkt zu löschen.

Tipp: Drücken Sie **✖**, um ein Leerzeichen einzufügen.

Halten Sie die Taste **LÖSCHEN** gedrückt, um den eingegebenen Text komplett zu löschen.



Zeichentabelle

Verwenden Sie diese Tabelle als Anleitung zum Eingeben von Zeichen.

1	.?! , @ ' - _ : ; () & " ~ 1 0 2 i % £ \$ ¥ ¤ € + x * / \ [] = > < # §
2	a b c 2 ä å á à â ã æ
3	d e f 3 é è ê
4	g h i 4 î ï
5	j k l 5
6	m n o 6 ñ õ ø ó ò ô
7	p q r s 7 ß
8	t u v 8 ü ú û
9	w x y z 9
0	Großschreibung ein
*	Leerzeichen eingeben (zur Eingabe eines Absatzes gedrückt halten)
#	Texteingabemodus ändern (für Standard gedrückt halten)

Hinweis: Möglicherweise hat Ihr Telefon nicht alle in dieser Tabelle aufgeführten Zeichen zur Verfügung.

Texteingaberegeln für den Tap-Modus

- Drücken Sie wiederholt auf eine Taste, um durch die Zeichen dieser Taste zu blättern.
- Drücken Sie die Taste  nach rechts oder links, um den blinkenden Cursor nach rechts oder links in einer Textnachricht zu verschieben.
- Jeder Satz beginnt mit einem Großbuchstaben.
- Wenn Sie Daten eingeben oder bearbeiten und die Änderungen nicht speichern möchten, drücken Sie  um die Eingabe ohne Speichern zu beenden.

iTAP®-Modus

Der iTAP-Modus ermöglicht die Worteingabe mit einem Tastendruck pro Buchstabe. Die iTAP-Software stellt aus Ihrer eingegebenen Zeichenkombination Wörter her und nimmt bei jeder Worteingabe automatische Ergänzungen vor.

Wenn Sie z. B. **[7]**, **[7]**, **[6]**, **[3]**, eingeben, wird daraus das Wort **Produkt** kombiniert.

Die Taste **[↶]** nach oben drücken, um **Produkte** zu übernehmen.

Die Taste **[⏏]** drücken, um die markierte Kombination zu sperren.



Die Taste **[↷]** nach rechts drücken, um eine andere Kombination zu markieren:

Die Taste **LÖSCHEN** drücken, um den letzten eingegebenen Buchstaben zu löschen.

Die Taste **[✕]** drücken, um **Prod** ein Leerzeichen einzugeben.

Wenn Sie ein anderes Wort eingeben möchten, (z. B. **Programm**), geben Sie einfach weiter die entsprechenden Buchstaben ein, um dieses Wort zu bilden.

Zum schnellen Eingeben von Zahlen halten Sie eine Zifferntaste gedrückt, um vorübergehend in den numerischen Modus zu wechseln. Geben Sie dann die gewünschten Ziffern ein. Wenn Sie wieder in den iTAP-Modus wechseln möchten, drücken Sie die Taste **[#]**.

Drücken Sie die Taste **[1]**, um Satzzeichen oder andere Zeichen einzugeben.

- 1 Drücken Sie **[1]** ~ **[#]**, um mögliche Buchstabenkombinationen unten im Display anzuzeigen.
- 2 Drücken Sie die Taste **[↶]** nach rechts oder links, um die gewünschte Kombination zu markieren.

- 3 Drücken Sie die Taste **[*]**, um die markierte Kombination zu übernehmen, wenn ein Wort in der Anzeige erscheint. Nach dem Wort wird automatisch ein Leerzeichen eingefügt.

Nummerischer Modus

Drücken Sie in einem beliebigen Texteingabefeld die Taste **[#]**, um zwischen den Eingabemodi umzuschalten, bis die **12** in der Statusleiste erscheint.

Geben Sie dann die gewünschten Ziffern ein und drücken **[#]**, um in einen anderen Eingabemodus zu wechseln.

Symbolmodus

Drücken Sie in einem beliebigen Texteingabefeld die Taste **[#]**, um zwischen den Eingabemodi umzuschalten, bis **@** in der Statusleiste erscheint.

Drücken Sie wiederholt auf eine Taste, um durch die Symbole dieser Taste zu blättern.

Nach 2 Sekunden wird das markierte Symbol übernommen, und der Cursor springt zur nächsten Position.

Nachdem Sie die gewünschten Symbole eingegeben haben, drücken Sie **[#]**, um in einen anderen Eingabemodus zu wechseln.



Symboltabelle


Verwenden Sie diese Tabelle als Anleitung zum Eingeben von Zeichen im **Symbol-Modus**.

1	.?! , @ ' - _ : ; () & " ~ 1 0 ð ì % £ \$ ¥ ¤ € + x * / \ [] = > < # §
2	@ _ \ α β
3	/ : ; δ Δ ε φ Φ
4	" & ' v Γ η ι
5	() [] { } κ λ Λ
6	¿ ì ~ μ ν ω Ω
7	< > = π Π ρ σ Σ
8	\$ £ ¥ ¤ € θ Θ τ υ
9	# % * ζ ξ Ξ X ψ Ψ
0	+ - X * / \ [] = > < # §
*	Leerzeichen eingeben (zur Eingabe eines Absatzes gedrückt halten)
#	Texteingabemodus ändern (für Standard gedrückt halten)

Hinweis: Möglicherweise hat Ihr Telefon nicht alle in dieser Tabelle aufgeführten Zeichen zur Verfügung.

Navigationstaste


Durch Drücken der *Navigationstaste*  können Sie nach oben, unten, links und rechts navigieren, um Menüoptionen zu markieren, Optionseinstellungen zu ändern und Spiele auszuführen. Drücken Sie den linken Softkey oder , um eine markierte Menüoption auszuwählen.

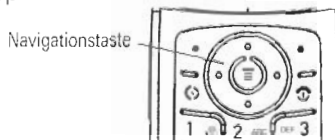

Hinweis: Die Taste  hat normalerweise dieselbe Funktion wie der linke Softkey.





Codes und Passwörter

Der 4-stellige **Entsperrcode** ist standardmäßig auf **1234** eingestellt. Falls Ihr Dienstanbieter den Code nicht geändert hat, sollten Sie ihn ändern:

Drücken Sie  > **Einstellungen** > **Sicherheit** > **Neue Passwörter**.

Wenn Sie Ihren Entsperrcode vergessen haben:

Versuchen Sie, an der Eingabeaufforderung **Entsperrcode:**

    oder die letzten vier Ziffern Ihrer Telefonnummer einzugeben.


Wenn Sie andere Codes vergessen haben:

Wenn Sie die SIM-PIN, PIN2 oder das Passwort für die Anruf Sperre vergessen haben, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.


Telefon sperren und entsperren

Sie können Ihr Telefon sperren, so dass andere Personen es nicht verwenden können. Zum Sperren oder Entsperrn Ihres Telefons benötigen Sie den vierstelligen Entsperrcode.

So sperren Sie das Telefon **manuell**:

Drücken Sie  > **Einstellungen** > **Sicherheit** > **Telefonsperre** > **Jetzt sperren**.

So sperren Sie das Telefon **automatisch** beim Ausschalten des Geräts:

Drücken Sie  > **Einstellungen** > **Sicherheit** > **Telefonsperre** > **Automatische Sperre** > **Ein**.